


# INHALT

D

<b>1. DEN TV VIDEO COMBI ANSCHLIESSEN</b> .....	<b>4</b>	Aufnahmen programmieren (mit 'ShowView') .....	22
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung .....	4	Aufnahmen programmieren (ohne ShowView) .....	24
Anschließen der Kabel .....	4	Prüfen oder ändern einer programmierten Aufnahme (TIMER) .....	25
Dekoder oder Zusatzgeräte anschließen .....	4	Löschen einer programmierten Aufnahme (TIMER) ...	25
<b>2. INBETRIEBNAHME</b> .....	<b>5</b>	<b>8. WEITERE FUNKTIONEN</b> .....	<b>26</b>
Erstmalige Installation .....	5	Kindersicherung .....	26
Dekoder zuordnen .....	6	OSD Information ein-/ausschalten .....	26
Manuelles Suchen von Programmen .....	6	Endlose Wiedergabe einer Kassette .....	27
Satellitenempfänger .....	7	<b>9. BEVOR SIE DEN TECHNIKER RUFEN</b> .....	<b>28</b>
Spezielle Installationsmöglichkeiten .....	7	<b>10. GLOSSAR</b> .....	<b>29</b>
Automatisches Suchen von Programmen .....	7	Verwendete Fachausdrücke .....	29
Manuelles Ordnen / Löschen von Programmen .....	8		
Einstellen der Sprache .....	8		
Einstellen von Uhrzeit/Datum .....	9		
<b>3. DIE FUNKTIONEN ALS FERNSEHGERÄT</b> .....	<b>10</b>		
Wählen eines Fernsehprogrammes .....	10		
Einschaltlautstärke .....	11		
Automatische Lautstärkeregelung 'Automatic Volume Leveller' (AVL) .....	11		
Wählen der Bildeinstellung (SMART PICTURE) .....	11		
Wie kann ich TELETEXT lesen? .....	12		
Weckfunktion (WAKE UP) .....	13		
Abschaltfunktion (SLEEP TIMER) .....	14		
<b>4. HINWEISE FÜR DEN BETRIEB</b> .....	<b>15</b>		
Allgemeine Hinweise .....	15		
Die Benutzerführung im Überblick .....	16		
Benutzerführung (OSD) .....	16		
<b>5. DIE WIEDERGABEFUNKTIONEN</b> .....	<b>17</b>		
Wiedergeben einer bespielten Kassette .....	17		
NTSC Wiedergabe .....	17		
Anzeigen der aktuellen Bandposition .....	18		
Suchen einer Bandposition mit Bild (Bildsuchlauf) ...	18		
Standbild .....	18		
Suchen einer Bandposition ohne Bild (Umspulen) ....	18		
Die Funktion 'Instant View' .....	18		
Automatisches Suchen einer Bandposition (Index Suchlauf) .....	19		
Automatisches Überspringen von Werbeeinschaltungen .....	19		
Beseitigen von Bildstörungen (Tracking) .....	19		
<b>6. MANUELLE AUFNAHME</b> .....	<b>20</b>		
Aufnehmen ohne automatischer Abschaltung .....	20		
Aufnehmen mit automatischer Abschaltung (OTR One-Touch-Recording) .....	20		
Sperrern einer Kassette .....	20		
Aneinanderreihen von Aufnahmen .....	21		
Umschalten der Aufnahmegeschwindigkeit (SP/LP) ..	21		
<b>7. PROGRAMMIERTE AUFNAHME (TIMER)</b> .....	<b>22</b>		
'VPS' (Video Programming System) / 'PDC' (Programme Delivery Control) .....	22		

# AUF EINEN BLICK

## Die Fernbedienung

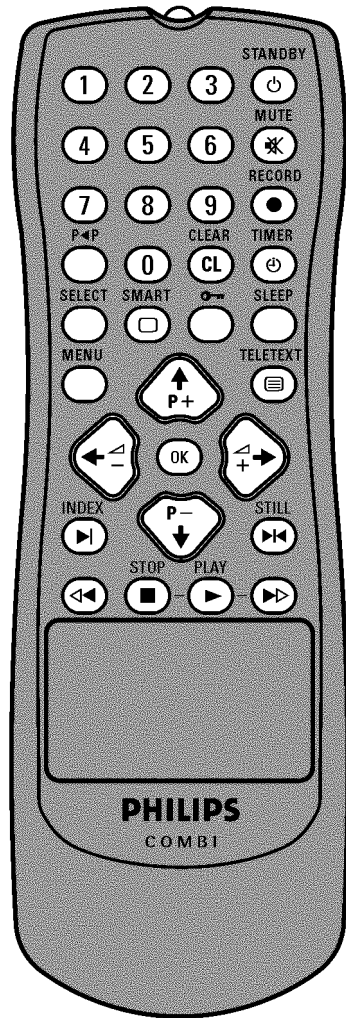

**[0-9] Zifferntasten:** 0 - 9

**STANDBY** **Abschalten:** Gerät abschalten, aktuelle Funktion abbrechen.  
Länger als 3 Sekunden drücken: laufende Aufnahme abbrechen

**MUTE** **Ton aus:** Ton vollständig aus/einschalten

**RECORD** **Aufnehmen:** Das aktuell eingestellte Programm aufnehmen

**P<P** **Vorherige Programmnummer:** Wählt die jeweils vorher gewählte Programmnummer

**CLEAR (CL)** **Löschen:** Letzte Eingabe (Daten) löschen

**TIMER** **TIMER:** Aufnahmen programmieren (z.B.: mit ShowView) oder programmierte Aufnahmen ändern/löschen

**SELECT** **Rote Taste / Funktionen wählen:** z.B.: in der Timer Übersicht, TELETEXT Funktion wählen

**SMART** **Grüne Taste / SMART PICTURE:** vordefinierte Bildeinstellungen aufrufen, TELETEXT Funktion wählen

**Gelbe Taste / Kindersicherung:** Kindersicherung ein-/ausschalten, TELETEXT Funktion wählen

**SLEEP** **Blaue Taste / Abschaltfunktion:** Abschaltzeit in 15-Minuten-Schritten wählen, TELETEXT Funktion wählen

**MENU** **Menü:** Aufrufen/Beenden des Hauptmenüs

**TELETEXT** **TELETEXT:** TELETEXT ein/ausschalten

**↑ P +** **Wählen:** Nächste Programmnummer / im Menü: nächste Zeile

**↓ P -** **Wählen:** Vorherige Programmnummer / im Menü: vorherige Zeile

**← ▢ -** **Wählen:** Lautstärke verringern / im Menü: nach links, bzw. Einstellungen/Werte wählen

**▢ + →** **Wählen:** Lautstärke erhöhen / im Menü: nach rechts, bzw. Einstellungen/Werte wählen

**OK** **Speichern/Bestätigen:** Speichern/Bestätigen der Eingabe

**INDEX** **Index suchen:** In Verbindung mit / die vorherige/nächste Aufnahmemarkierung auf dem Band suchen

**STILL** **Standbild:** Das Band stoppen und das aktuelle Bild als Standbild zeigen


**Rückspulen:** Bei STOP oder STANDBY: Rückspulen, bei WIEDERGABE: Bildsuchlauf rückwärts











**STOP** **Pause/Stop:** Das Band stoppen, außer bei programmierten Aufnahmen (TIMER) Länger als 3 Sekunden drücken, Kassette auswerfen

**PLAY** **Wiedergeben:** Eine bespielte Kassette wiedergeben

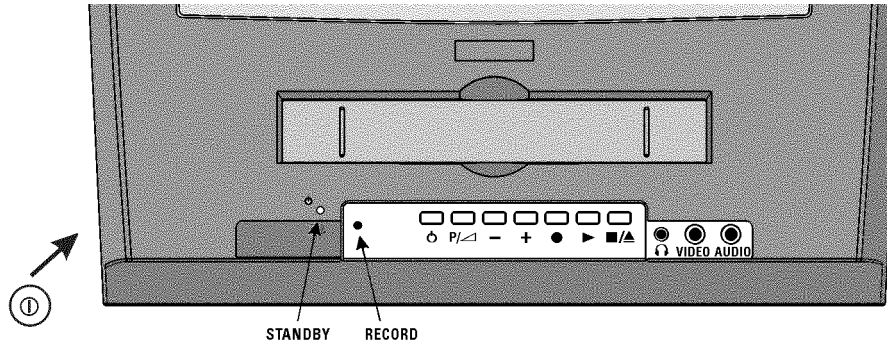
**Vorspulen:** Bei STOP oder STANDBY: Vorspulen, bei WIEDERGABE: Bildsuchlauf vorwärts



## Die Gerätevorderseite



-  **Netzschalter:** Zum Ausschalten des Gerätes  
**Vorsicht:** Wenn Sie das Gerät mit dem Netzschalter ausschalten, sind keine TIMER-Aufnahmen möglich!
-  **Abschalten:** Gerät abschalten, aktuelle Funktion abbrechen.  
Länger als 3 Sekunden drücken: laufende Aufnahme abbrechen
-  **Lautstärke:** In Verbindung mit der Taste  ,  Lautstärke einstellen
-  **Programmnummer minus:** vorige Programmnummer
-  **Programmnummer plus:** nächste Programmnummer
-  **Aufnehmen:** Das aktuell eingestellte Programm aufnehmen
-  **Wiedergeben:** Eine bespielte Kassette wiedergeben
-  **Pause/Stop, Kassette auswerfen:** Das Band stoppen, bei STOP wird die eingelegte Kassette ausgeworfen

## Die Geräterückseite

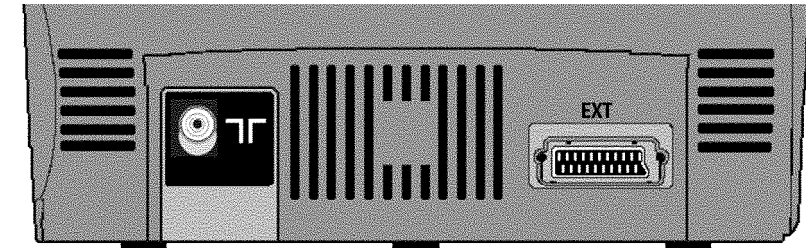

-  **Buchse Antenneneingang:** Anschluß für die Antenne
-  **Buchse Scart:** Zum Anschluß eines Satelliten-Empfängers, Dekoders, Videorecorders o.ä.

## Die Kontrollämpchen an der Gerätefront

- STANDBY ● **Bereitschaft-Lämpchen:** leuchtet wenn der TV-Video Combi mit dem Hauptschalter eingeschaltet ist; blinkt, wenn eine Taste der Fernbedienung gedrückt wird
- RECORD ● **Aufnahme-Lämpchen:** leuchtet während der Aufnahme/ Timer Aufnahme; blinkt, wenn Timer-Aufnahme nicht starten kann

# BEDIENUNGSANLEITUNG PHILIPS 14PV350/354/358/01











D

**Vielen Dank**, daß Sie sich zum Kauf eines PHILIPS TV-Video Combis entschieden haben. Der 14PV350/354/358/01 ist einer der fortschrittlichsten und bedienungsfreundlichsten TV-VideoRecorder (TV-Video Combi) auf dem Markt. Sie können damit Kassetten im VHS-Standard aufnehmen und wiedergeben.



Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme.

## Sicherheits- und andere Hinweise

-  **Gefährliche Hochspannung im Gerät! Nicht öffnen!**  
Sie setzen sich der Gefahr eines elektrischen Schlages aus!
-  Das Gerät enthält keine Teile, die vom Kunden repariert werden können. Wenn der TV-Video Combi an der Netzspannung angeschlossen ist, sind Teile des Gerätes ständig in Betrieb. Um den TV-Video Combi ganz auszuschalten, muß der Netzschalter gedrückt werden.
-  Achten Sie darauf, daß die Luft ungehindert durch die Belüftungsöffnungen des Gerätes strömen kann.  
Wir empfehlen Ihnen, rundum das Gerät 5cm zur Belüftung freizuhalten.
-  Achten Sie darauf, daß keine Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen. Wenn Flüssigkeit eingedrungen ist, sofort den Netzstecker des Gerätes ziehen und den Kundendienst zu Rate ziehen.
-  Das Gerät sollte **nicht unmittelbar nach dem Transport** von einem kalten in einen warmen Raum bzw. umgekehrt oder bei extrem hoher Luftfeuchtigkeit benutzt werden.  
Warten Sie mindestens **drei Stunden** mit der Installation.
-  Diese Bedienungsanleitung ist auf umweltfreundlichem Papier gedruckt.
-  Geben Sie verbrauchte Batterien bei entsprechenden Sammelstellen ab.
-  Nutzen Sie die in Ihrem Land angebotenen Möglichkeiten zur umweltfreundlichen Entsorgung der Geräteverpackung.
-  Dieses elektronische Gerät enthält viele Materialien, die wiederverwertet werden können. Informieren Sie sich über die Möglichkeiten der Wiederverwertung Ihres alten Gerätes.
-  ShowView ist ein eingetragenes Warenzeichen der Gemstar Development Corporation. Das ShowView System wurde hergestellt unter der Lizenz der Gemstar Development Corporation.

# SHOWVIEW®

Um Ihr Gerät bei eventuellem Diebstahl identifizieren zu können, tragen Sie hier die Seriennummer ein. Sie finden die Seriennummer (PROD.NO:) am Typenschild an der Geräterückseite:

MODEL NO. 14PV350/354/358/01  
PROD.NO: .....

Dieses Produkt stimmt mit den Anforderungen der Richtlinie 73/23/EWG + 89/336/EWG + 93/68 EWG überein.

## Technische Daten

**Netzspannung:** 198-264V/ 50Hz  
**Leistungsaufnahme :** 48W  
**Leistungsaufnahme (Bereitschaft):** weniger als 6W  
**Abmessungen in cm (B/H/T):** 36.9/40.1/37.2  
**Gewicht ohne Verpackung in kg :** 12,6  
**Kopfhörer :** Ausgangswiderstand kleiner/gleich 120 Ohm  
maximale Ausgangsspannung größer als 2,0V bei 120 Ohm  
**Umspulzeit :** ca. 100 Sekunden (Kassette E-180)  
**Anzahl der Videoköpfe:** 2  
**Aufnahme/Wiedergabezeit:** 4 Stunden (Kassette E-240)  
8 Stunden (LP) (Kassette E-240)

## Mitgeliefertes Zubehör

- Bedienungsanleitung
- Fernbedienung und Batterien

## Notausstieg

Das Gerät und die Fernbedienung haben einen 'Notausstieg'. Sie können jede Funktion mit der Taste **STANDBY** abbrechen. Wenn Sie eine laufende Aufnahme unterbrechen wollen, müssen Sie die Taste **STANDBY** mehrere Sekunden gedrückt halten.  
Immer wenn Sie Bedienprobleme haben, können Sie leicht abbrechen und neu beginnen.  
Sie können unbesorgt die Bedienung üben. Egal welche Tasten Sie betätigen, Sie können keine Beschädigung des Gerätes verursachen.

---

## Besondere Funktionen Ihres TV-Video Combis


---

### SmartClock

Wenn Sie auf dem Programmplatz 'P01' ein Fernsehprogramm mit TELE-TEXT/PDC gespeichert haben, werden die Uhrzeit und das Datum automatisch eingestellt.



Dieses System sichert Ihnen die bestmögliche Bildwiedergabe. Ermöglicht wird dies durch die Kombination der jüngsten Philips Entwicklungen: Natural Colour, Smart Picture, Digital Studio Picture Control und lasergeschnittene Videoköpfe.

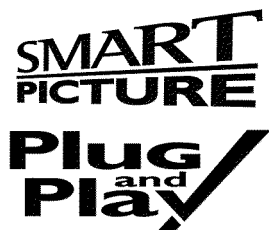

Philips entwickelte ein System um die bestmögliche Wiedergabequalität zu erreichen. Bei alten, oft benutzten Videokassetten werden die Störungen vermindert. Bei sehr guten Kassetten werden die Details hervorgehoben.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit Ihre persönliche Bildeinstellung für die jeweilige Wiedergabe einzustellen. Wählen Sie Ihre persönliche Einstellung für die Filmart die Sie gerade sehen.

Wenn Sie Ihren TV-Video Combi an die Steckdose angeschlossen haben, werden Sie über ein OSD Bild begrüßt. Sie brauchen nur der Information in der 'Intelligenten Hilfszeile' zum nächsten Bedienschritt folgen. Genießen Sie die automatische Sendersuche/Speicherung.

### AVL

Automatic Volume Leveller. Verhindert eine plötzliche Erhöhung der Lautstärke, z.B. bei Ausstrahlung von Werbespots.

### SHOWVIEW®

Einfaches Programmiersystem für TV-Video Combi. Das Programmieren von Aufnahmen wird so einfach wie das Telefonieren. Geben Sie die zur Sendung gehörende Nummer ein. Diese Nummer finden Sie in ihrem bevorzugten Fernsehmagazin.

### Alarm functions

Wenn Sie vom Fernseher geweckt werden wollen, können Sie Ihren TV-Video Combi ganz einfach programmieren. Er schaltet sich zum gewünschten Zeitpunkt ein.



Ihr TV-Video Combi ist mit zwei Tunern (Empfängern) ausgestattet. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, ein Fernsehprogramm am Bildschirm zu sehen und gleichzeitig ein Anderes aufzunehmen.



Das Präzisionslaufwerk von Philips mit kurzen Umspulzeiten und automatischer Bandlängenerkennung.

### LongPlay

Mit dieser Funktion können Sie z.B. auf eine 4 Stunden Videokassette 8 Stunden aufnehmen. (Die Bandgeschwindigkeit für die Aufnahme wird dabei halbiert) Bei der Wiedergabe wird die richtige Bandgeschwindigkeit automatisch gewählt.

### NTSC PLAYBACK

Videokassetten, die im NTSC System (z.B.: amerikanische Kassetten) aufgenommen wurden, können mit diesem TV-Video Combi problemlos abgespielt werden. Die Umschaltung zwischen den unterschiedlichen TV System wird vollautomatisch durchgeführt.


### SleepTimer

Der TV-Video Combi schaltet sich nach Ablauf einer vorprogrammierten Zeit (maximal 4 Stunden) automatisch ab. Sleep Timer Einstellungen können in Schritten von 15 Minuten programmiert werden.

# 1. DEN TV VIDEO COMBI ANSCHLIESSEN


## Einlegen der Batterien in die Fernbedienung

- 1 Öffnen Sie das Batteriefach der Fernbedienung und legen Sie die Batterien wie abgebildet ein.

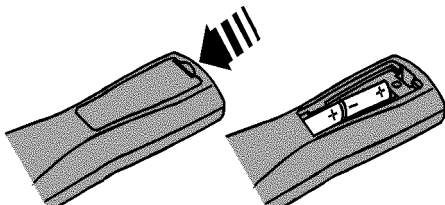


- 2 Schließen Sie das Batteriefach.

## Anschließen der Kabel

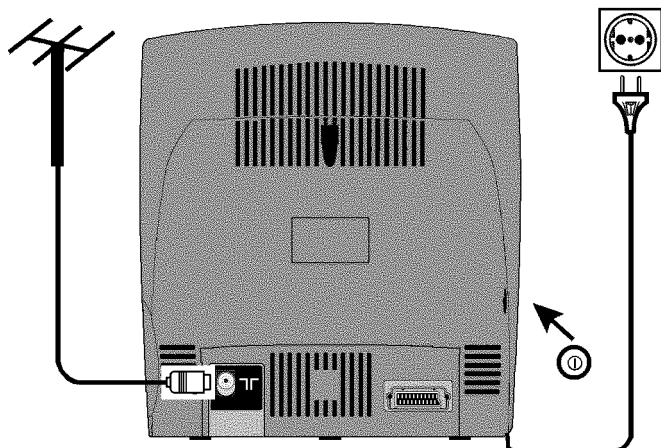

- 1 Stecken Sie den Antennenstecker in die Buchse **TF**.
- 2 Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Steckdose.


- 3 Wenn an der Gerätefront das rote Bereitschafts Lämpchen (STANDBY ●) nicht leuchtet, schalten Sie das Gerät mit dem Netzschalter ein. Der Netzschalter **Ⓢ** befindet sich an der linken Geräteseite. Sie sehen am Bildschirm folgenden Text.

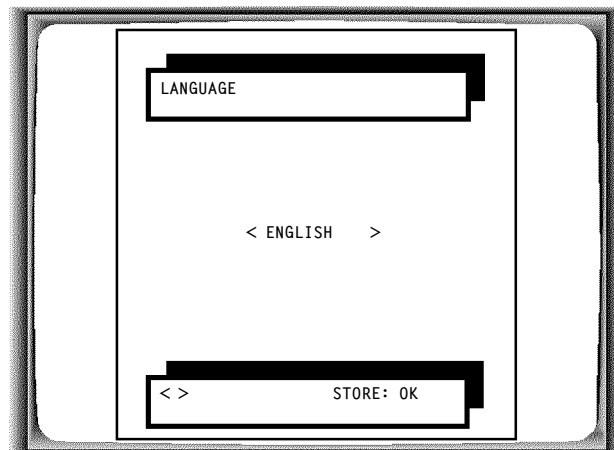

- 4 Lesen Sie anschließend im Kapitel 'INBETRIEBNAHME' den Abschnitt 'Erstmalige Installation'.

## Dekoder oder Zusatzgeräte anschließen








Sie können Zusatzgeräte wie Dekoder, Satellitenempfänger, Camcorder u.ä. an die Buchse **EXT** anschließen.

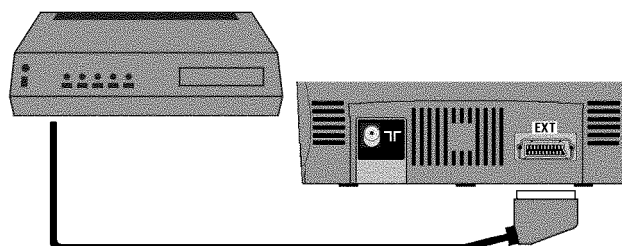

- i** Am Dekoder oder Satellitenempfänger ist die entsprechende Scartbuchse meistens mit AV oder VCR beschriftet.

## 2. INBETRIEBNAHME

### Erstmalige Installation

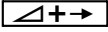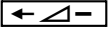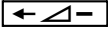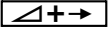
- 1** Wählen Sie mit der Taste  oder  die gewünschte Sprache für die Bildschirmanzeige (OSD).
- 2** Bestätigen Sie mit der Taste .
- 3** Wählen Sie mit der Taste  oder  das Land in dem Sie sich befinden. Falls Ihr Land nicht aufscheint, wählen Sie 'ANDERE'.
- 4** Bestätigen Sie mit der Taste .
- 5** Wenn Sie die Antenne angeschlossen haben, bestätigen Sie das angezeigte Bild am Bildschirm mit der Taste  der Fernbedienung.  
Der automatische Programmsuchlauf startet. Am Bildschirm erscheint:









Warten Sie, bis alle Fernsehprogramme gefunden sind.  
Das kann einige Minuten dauern.

- 6** Wenn der Programmsuchlauf beendet ist, erscheint am Bildschirm kurz die Meldung 'GESPEICHERT'.

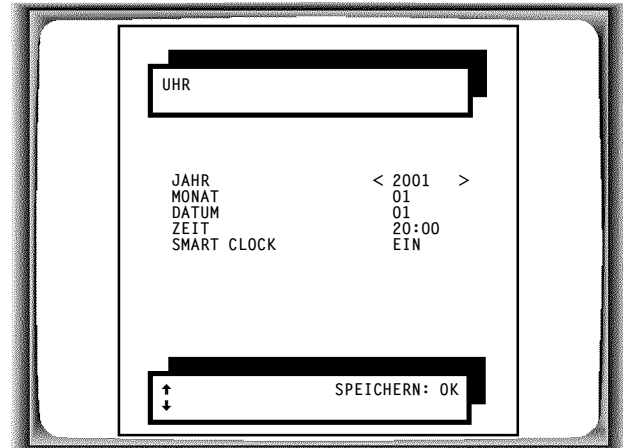- ☐ Anschließend erscheint zur Überprüfung: 'JAHR', 'MONAT', 'DATUM', 'ZEIT'.




- 7** Überprüfen Sie die in der Zeile 'JAHR' angezeigte Jahreszahl. Verändern Sie bei Bedarf die Jahreszahl mit den Zifferntasten  der Fernbedienung.
  - 8** Wählen Sie die nächste Zeile mit der Taste  oder .
  - 9** Überprüfen Sie in gleicher Weise 'MONAT', 'DATUM', 'ZEIT'.
  - 10** Wenn alle Eingaben korrekt sind, bestätigen Sie mit der Taste .
- Die erstmalige Installation ist beendet.
-  Wenn Sie einen Satellitenempfänger angeschlossen haben, lesen Sie den Abschnitt 'Satellitenempfänger'.
  -  Wenn Sie einen Dekoder angeschlossen haben, müssen Sie diesen wie im nächsten Abschnitt beschrieben installieren.

## Dekoder zuordnen

Einige Sendeanstalten senden kodierte Fernsehprogramme, die nur mit einem gekauften oder gemieteten Dekoder gesehen werden können. Sie können an diesen TV-Video Combi einen solchen Dekoder (Descrambler) anschließen. Mit der folgenden Funktion wird der angeschlossene Dekoder automatisch für das gewünschte Fernsehprogramm aktiviert.

- 1 Wählen Sie am TV-Video Combi mit den Tasten **↑P +**, **↓P -** oder mit den Zifferntasten **0..9** der Fernbedienung das Fernsehprogramm, für das Sie den Dekoder zuordnen wollen.
- 2 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **MENU**. Das Hauptmenü erscheint.
- 3 Wählen Sie mit der Taste **↑P +** oder **↓P -** die Zeile 'MANUELLE SUCHE' und bestätigen Sie mit der Taste **↵**.

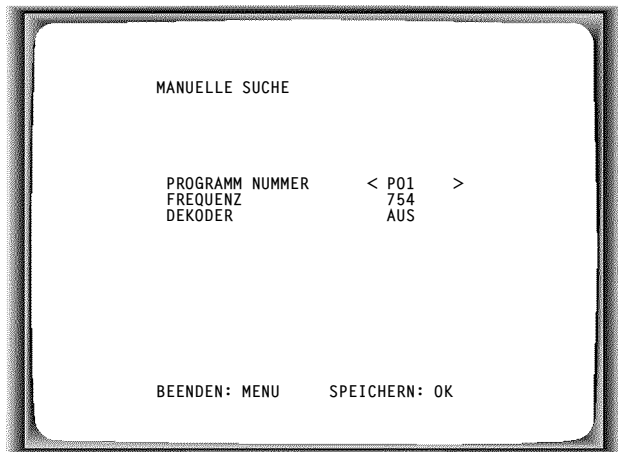

- 4 Wählen Sie mit der Taste **↓P -** oder **↑P +** die Zeile 'DEKODER'.
- 5 Wählen Sie mit der Taste **←↵-** oder **↵→** 'EIN'.  
 ⓘ Wenn Sie 'AUS' wählen, wird der Dekoder nicht zugeordnet.
- 6 Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- 7 Beenden Sie mit der Taste **MENU**. Der Dekoder ist nun diesem Fernsehprogramm zugeordnet.

## Manuelles Suchen von Programmen

In einigen Sonderfällen können mit dem 'Automatischen Programmsuchlauf' nicht alle Fernsehprogramme (z.B.: kodierte Fernsehprogramme) gefunden werden. Dann können Sie mit dieser Methode die Fernsehprogramme manuell einstellen.

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **MENU**. Das Hauptmenü erscheint.
- 2 Wählen Sie mit der Taste **↓P -** oder **↑P +** die Zeile 'MANUELLE SUCHE' und bestätigen Sie mit der Taste **↵**.



- 3 Wählen Sie mit der Taste **←↵-** oder **↵→** oder mit den Zifferntasten **0..9** der Fernbedienung in der Zeile 'PROGRAMM NUMMER' die gewünschte Programmnummer, z.B.: 'P01'.
- 4 Wählen Sie mit der Taste **↓P -** oder **↑P +** die Zeile 'FREQUENZ'.
- 5 Geben Sie die Frequenz des gewünschten Fernsehprogrammes mit den Zifferntasten **0..9** ein.  
 ⓘ Wenn Sie die Frequenz des gewünschten Fernsehprogrammes nicht kennen, drücken Sie in der Zeile 'FREQUENZ' die Taste **↵→**, um den automatischen Suchlauf zu starten. Wiederholen Sie den automatischen Suchlauf, bis Sie das gewünschte Fernsehprogramm gefunden haben. Am Bildschirm erscheint eine sich ändernde Frequenzziffer.
- 6 Wenn Sie einen Dekoder zuordnen wollen, wählen Sie in der Zeile 'DEKODER' mit der Taste **↵→** 'EIN'.



- 7** Drücken Sie die Taste **[OK]**, um das Fernsehprogramm zu speichern. Am Bildschirm erscheint kurz 'GESPEICHERT'.

**i** Wenn Sie weitere Fernsehprogramme suchen wollen, beginnen Sie wieder ab Schritt **2**.

- 8** Zum Beenden drücken Sie die Taste **[MENU]**.

## Satellitenempfänger

Die Programme des Satellitenempfängers empfangen Sie über die Scartbuchse **[EXT]**.

- 1** Wählen Sie dazu mit der Taste **[0]** der Fernbedienung die Programmnummer 'E1'. Die Programme des Satellitenempfängers müssen am Satellitenempfänger gewählt werden.
- 2** Mit den Zifferntasten **[0-9]** der Fernbedienung wählen Sie wieder die Programme des TV-Video Combis.

## Spezielle Installationsmöglichkeiten


Sie können aus folgenden Installationsmöglichkeiten wählen, um den TV-Video Combi Ihren speziellen Bedürfnissen anzupassen.

## Automatisches Suchen von Programmen

Der TV-Video Combi sucht für Sie alle verfügbaren Programme.

- i** Wenn Sie diese Funktion starten, werden eventuell vorhandene programmierte Aufnahmen gelöscht.
- i** Wenn Sie den Automatischen Programmsuchlauf nochmals starten wollen, gehen Sie wie folgt vor.

- 1** Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **[MENU]**. Das Hauptmenü erscheint.
- 2** Wählen Sie mit der Taste **[↓P -]** oder **[↑P +]** die Zeile 'AUTOMAT. SUCHLAUF'.
- 3** Drücken Sie die Taste **[↘+→]**.
- 4** Wählen Sie mit der Taste **[←↘-]** oder **[↘+→]** das Land in dem Sie sich befinden. Falls Ihr Land nicht aufscheint, wählen Sie 'ANDERE'.
- 5** Bestätigen Sie mit der Taste **[OK]**. Der automatische Programmsuchlauf startet.

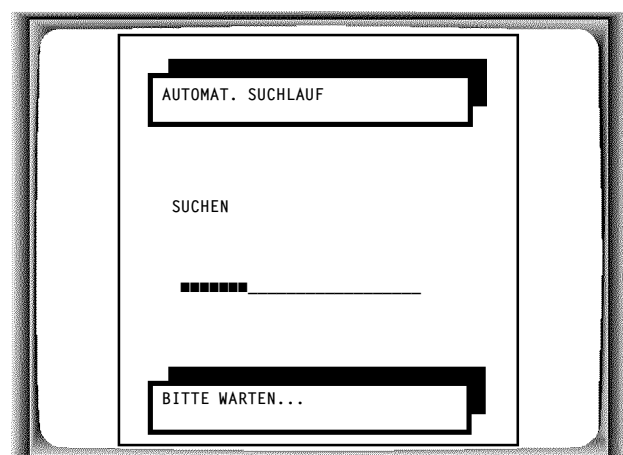


- 6** Wenn der Programmsuchlauf beendet ist, erscheint am Bildschirm kurz die Meldung 'GESPEICHERT'.
- 7** Beenden Sie mit der Taste **[MENU]**.


Wie Sie ein Fernsehprogramm manuell suchen können, lesen Sie im Abschnitt 'Manuelles Suchen von Programmen'.

## **Manuelles Ordnen / Löschen von Programmen**


Sie können ein gespeichertes Fernsehprogramm einer beliebigen Programmnummer (z.B.: 'P01') zuordnen oder ein unerwünscht gespeichertes Fernsehprogramm löschen.


 Wenn Sie diese Funktion starten, werden eventuell vorhandene programmierten Aufnahmen gelöscht.

- 1** Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **[MENU]**. Das Hauptmenü erscheint.
- 2** Wählen Sie mit der Taste **[↓P -]** oder **[↑P +]** die Zeile 'PROGRAMMZUORDNUNG'.
- 3** Bestätigen Sie mit der Taste **[↔+→]**. Am Bildschirm erscheint 'ZUORDNEN AUF P01'.

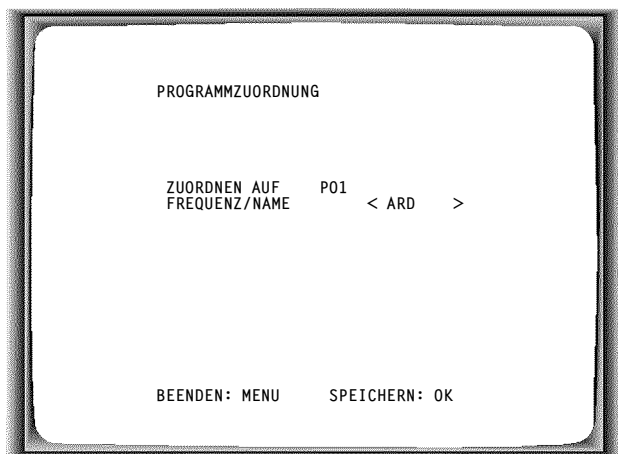

- 4** Wählen Sie mit der Taste **[←↔-]** oder **[↔+→]** das gespeicherte Fernsehprogramm aus, dem Sie die Programmnummer 'P01' zuordnen wollen.
- 5** Bestätigen Sie diese Zuordnung mit der Taste **[OK]**. Am Bildschirm erscheint kurz die Meldung: 'GESPEICHERT'.
- 6** Anschließend erscheint am Bildschirm die Zuordnung für die nächsthöhere Programmnummer z.B.: 'ZUORDNEN AUF P02'.
- 7** Wählen Sie mit der Taste **[←↔-]** oder **[↔+→]** das gespeicherte Fernsehprogramm aus, dem Sie diese Programmnummer z.B.: 'P02' zuordnen wollen.

 Wenn Sie ein unerwünscht gespeichertes Fernsehprogramm löschen wollen, drücken Sie die Taste **[CLEAR (CL)]**.

- 8** Bestätigen Sie diese Zuordnung mit der Taste **[OK]**. Am Bildschirm erscheint kurz die Meldung: 'GESPEICHERT'.
-  Wenn Sie die letzte mögliche Zuordnung mit **[OK]** bestätigen, gelangen Sie automatisch in das Hauptmenü. Fahren Sie danach bei Schritt **11** fort.
- 9** Wenn Sie weiter Fernsehprogramme einer Programmnummer zuordnen wollen, wiederholen Sie die Schritte **6** bis **8**.
- 10** Beenden Sie die Zuordnung mit der Taste **[MENU]**.
- 11** Beenden Sie das Hauptmenü mit der Taste **[MENU]**.

## **Einstellen der Sprache**



Sie können eine von mehreren Sprachen für die Bildschirmanzeige (OSD) wählen.

- 1** Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **[MENU]**. Das Hauptmenü erscheint.




- 2** Wählen Sie die Zeile 'SPRACHE' und bestätigen Sie mit der Taste **[↔+→]**.
- 3** Wählen Sie Ihre Sprache mit der Taste **[←↔-]** oder **[↔+→]** und bestätigen Sie mit der Taste **[OK]**. Am Bildschirm erscheint kurz die Meldung 'GESPEICHERT'.
- 4** Beenden Sie mit der Taste **[MENU]**.

## Einstellen von Uhrzeit/Datum

-  Wenn auf Programmnummer 'P01' ein Fernsehprogramm, das TELETEXT/PDC ausstrahlt, gespeichert ist, werden die Uhrzeit und das Datum automatisch übernommen.
-  Wie Sie 'SMART CLOCK' aus-/einschalten, lesen Sie im nächsten Abschnitt 'Automatisches Einstellen von Uhrzeit/Datum (SMART CLOCK)'.


- 1** Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **MENU**. Das Hauptmenü erscheint.
- 2** Wählen Sie mit der Taste **↓P -** oder **↑P +** die Zeile 'UHR' und bestätigen Sie mit der Taste **↵**.

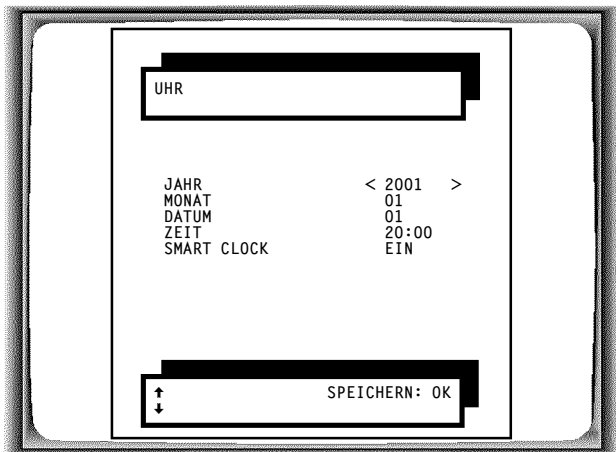

- 3** Überprüfen Sie die in der Zeile 'JAHR' angezeigte Jahreszahl. Verändern Sie bei Bedarf die Jahreszahl mit den Zifferntasten **0..9** der Fernbedienung.
- 4** Wählen Sie die nächste Zeile mit der Taste **↑P +** oder **↓P -**.
- 5** Überprüfen Sie in gleicher Weise 'MONAT', 'DATUM', 'ZEIT'.
- 6** Wenn alle Eingaben korrekt sind, bestätigen Sie mit der Taste **OK**. Am Bildschirm erscheint kurz die Meldung 'GESPEICHERT'.
- 7** Beenden Sie mit der Taste **MENU**.

## Automatisches Einstellen von Uhrzeit/Datum (SMART CLOCK)

Wenn Sie auf der Programmnummer 'P01' ein Fernsehprogramm, das Teletext/PDC Informationen überträgt, gespeichert haben, werden die Uhrzeit und das Datum durch die Teletext/PDC Information automatisch eingestellt.

-  Auch bei der Umstellung von Winter- und Sommerzeit wird die Uhrzeit automatisch angepaßt.




- 1** Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **MENU**. Das Hauptmenü erscheint.
- 2** Wählen Sie mit der Taste **↓P -** oder **↑P +** die Zeile 'UHR' und bestätigen Sie mit der Taste **↵**.
- 3** Wählen Sie mit der Taste **↓P -** oder **↑P +** die Zeile 'SMART CLOCK'.
- 4** Wählen Sie mit der Taste **←↵-** oder **↵+→** 'EIN' (SMART CLOCK eingeschaltet) oder 'AUS' (SMART CLOCK ausgeschaltet).
- 5** Zum Speichern drücken Sie die Taste **OK**. Am Bildschirm erscheint kurz die Meldung 'GESPEICHERT'.
- 6** Zum Beenden drücken Sie die Taste **MENU**.


### 3. DIE FUNKTIONEN ALS FERNSEHGERÄT

---


#### Wählen eines Fernsehprogrammes

---




Wählen Sie das gewünschte Fernsehprogramm (= die Programmnummer) mit der Taste ,  oder mit den Zifferntasten  der Fernbedienung.

-  Sie können den angeschlossenen Dekoder nur für ein Fernsehprogramm verwenden. Wenn Sie während einer Aufnahme auf ein anderes Fernsehprogramm umschalten wollen, das ebenfalls den Dekoder benötigt, erscheint am Bildschirm: 'DEKODER IN VERWENDUNG'.

#### Programmnummer der Scartbuchse


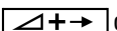
- 1** Wählen Sie mit der Taste  der Fernbedienung die Programmnummer 'E1'.









#### Programmnummer der A/V Frontbuchsen

- 1** Wählen Sie mit der Taste  der Fernbedienung die Programmnummer 'E1' und anschließend mit der Taste  die Programmnummer 'AV'.
- 2** Mit den Zifferntasten  der Fernbedienung wählen Sie wieder die Fernsehprogramme des TV-Video Combis.

#### Einstellen der Lautstärke

---


Sie können auf der Fernbedienung mit der Taste ,  die Lautstärke einstellen.

-  Wenn Sie die Lautstärke am Gerät verändern wollen, drücken Sie am TV-Video Combi die Taste  und verändern anschließend am Gerät mit der Taste  oder  die Lautstärke.
-  Wollen Sie (z.B.: während eines Telefonates) den Ton kurz unterbrechen, drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung. Drücken Sie die Taste nochmals, kommt der Ton mit gleicher Lautstärke wieder.
-  Wenn der Ton abgeschaltet ist, erscheint am Bildschirm .

## Einstellen des Bildes

Sie können die Einstellungen des Bildes nach Ihren persönlichen Wünschen anpassen. Diese Einstellungen werden beim Beenden des Hauptmenüs automatisch gespeichert.

- 1 Drücken Sie die Taste **MENU**. Das Hauptmenü erscheint.
- 2 Bestätigen Sie die Zeile 'TV EINSTELLUNGEN' mit der Taste **↔**.

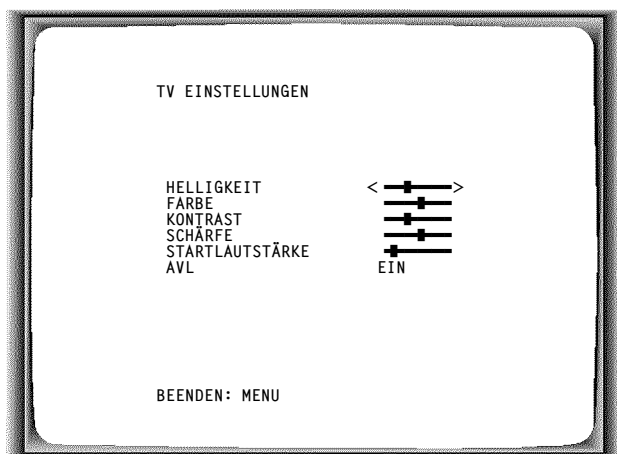

- 3 Wählen Sie mit der Taste **↓P-** oder **↑P+** die gewünschte Zeile und verändern Sie die Einstellung mit der Taste **↔** oder **↔**.
- Wenn Ihr TV-Video Combi zusätzlich über: 'STARTLAUTSTÄRKE' (Einschalllautstärke), 'AVL' (Automatische Lautstärkeregelung) verfügt, lesen Sie nähere Informationen im entsprechenden Abschnitt.

- 4 Beenden Sie mit der Taste **MENU**.

## Einschalllautstärke

Mit der Funktion 'STARTLAUTSTÄRKE' (Einschalllautstärke) wird die Lautstärke beim Einschalten des TV-Video Combis auf diesen eingestellten Wert geregelt.

- 1 Verändern Sie in der Zeile 'STARTLAUTSTÄRKE' mit der Taste **↔** oder **↔** die Lautstärke.

## Automatische Lautstärkeregelung 'Automatic Volume Leveller' (AVL)

Mit der Funktion 'Automatic Volume Leveller' (AVL) wird die Lautstärke automatisch geregelt. Das verhindert eine plötzliche Erhöhung der Lautstärke, z.B. bei Ausstrahlung von Werbespots oder beim Umschalten zwischen Fernsehprogrammen.

- 1 Um die Funktion einzuschalten, wählen Sie in der Zeile 'AVL' mit der Taste **↔** 'EIN'.
- Wenn Sie 'AUS' wählen, wird die Funktion ausgeschaltet.

## Wählen der Bildeinstellung (SMART PICTURE)







Mit 'SMART PICTURE' wird die Bildeinstellung mit einem einzigen Knopf der Fernbedienung optimiert.

- 1 Drücken Sie die Taste **SMART**. Die aktuelle Einstellung wird angezeigt.
- 2 Wenn Sie die Taste **SMART** mehrmals drücken, können Sie verschiedene Einstellungen wählen:  
 'PERSÖNLICH': Ihre persönlich gewählte Einstellung (siehe Abschnitt 'Einstellen des Bildes')  
 'NATÜRLICH': natürlicher Bildeindruck (voreingestellt, nicht änderbar)  
 'INTENSIV': detailreiches Bild (voreingestellt, nicht änderbar)  
 'WEICH': Störungen werden unterdrückt (voreingestellt, nicht änderbar)

---








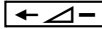
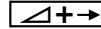




## Wie kann ich TELETEXT lesen?

Viele Fernsehsender senden mit ihren Fernsehprogrammen 'Teletextinformationen' aus. Mit diesem TV-Video Combi können Sie diese Informationen mit Hilfe des eingebauten TELETEXT-Dekoders abrufen und am Bildschirm darstellen.

- 1** Drücken Sie die Taste , um den TELETEXT-Dekoder einzuschalten. Der TV-Video Combi zeigt jetzt den TELETEXT des von Ihnen gewählten Fernsehprogramms.
- 2** Wenn Sie eine andere Seite lesen wollen, geben Sie die Nummer der Seite mit den Zifferntasten  der Fernbedienung ein.
  -  Mit den Farbtasten der Fernbedienung können Sie die am unteren Bildschirmrand eingeblendeten Seiten direkt wählen.
  -  Mit der Taste  gelangen Sie wieder zur Startseite.
- 3** Wenn Sie die Taste  drücken, wird der TELETEXT-Dekoder ausgeschaltet.

## Sonderfunktionen von TELETEXT


Während des TELETEXT-Betriebes können Sie Sonderfunktionen von TELETEXT verwenden. Diese werden am unteren Bildschirmrand eingeblendet.

- 1** Drücken Sie während des TELETEXT Betriebes die Taste .  
Am unteren Bildschirmrand werden folgende Symbole angezeigt:
  - : Schrift vergrößern
  - : TELETEXT-Dekoder vorübergehend abschalten
  - : TELETEXT Unterseite wählen
  - : verborgene Informationen abrufen
  - : Seitenwechsel stoppen
  - : TELETEXT transparent anzeigen
- 2** Wählen Sie mit der Taste  oder  die entsprechende Funktion.
- 3** Bestätigen Sie mit der Taste .
  -  Wenn Sie eine TELETEXT Unterseite wählen wollen, geben Sie nach der Bestätigung mit der Taste  die Nummer der Unterseite mit den Tasten  ein.  
z.B.: für die Unterseite 5 geben Sie 0005 ein.

## Weckfunktion (WAKE UP)

Sie können mit dieser Funktion eine Einschaltzeit programmieren, um sich z.B. von Ihrem TV-Video Combi wecken zu lassen. Der TV-Video Combi schaltet sich zur eingestellten Zeit mit dem zuletzt gewählten Programm ein und schaltet sich nach 1 Stunde automatisch aus.

- 1** Drücken Sie die Taste **MENU** auf der Fernbedienung. Das Hauptmenü erscheint.
- 2** Wählen Sie mit der Taste **↓P -** oder **↑P +** die Zeile 'WECKER' und bestätigen Sie mit der Taste **↵**. Am Bildschirm erscheint:

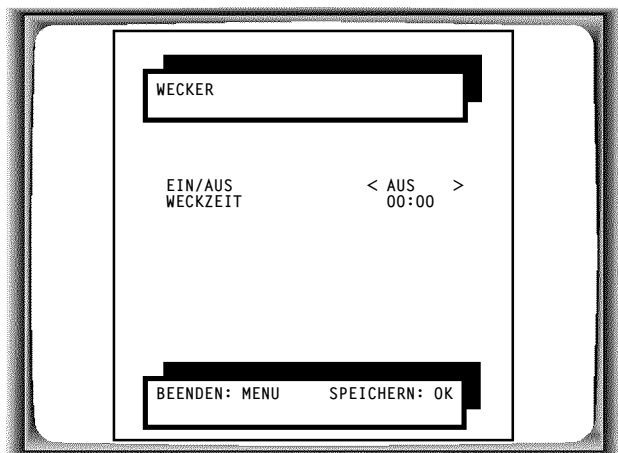

- 3** Wählen Sie mit der Taste **↓P -** oder **↑P +** die Zeile: 'EIN/AUS'.
- 4** Wählen Sie in der Zeile mit der Taste **↵** 'EIN' (Wecker eingeschaltet).  
 ⓘ Wenn Sie 'AUS' wählen, wird der Wecker ausgeschaltet.
- 5** Wählen Sie mit der Taste **↓P -** oder **↑P +** die Zeile: 'WECKZEIT' für die Weckzeit des Fernsehgerätes.
- 6** Geben Sie die gewünschte Zeit mit der Taste **←**, **↵**, **→** oder mit den Tasten **0..9** ein.
- 7** Speichern Sie die Einstellungen mit der Taste **OK**.
- 8** Beenden Sie mit der Taste **MENU**.
- 9** Wählen Sie mit den Tasten **↑P +**, **↓P -** oder mit den Zifferntasten **0..9** der Fernbedienung, das Programm aus, von dem Sie geweckt werden wollen.

- 10** Schalten Sie den TV-Video Combi mit der Taste **STANDBY** ab.


- ⓘ Wenn Sie keine Taste drücken, wird der Alarm (TV-Video Combi) nach einer Stunde automatisch abgeschaltet.
- ⓘ Wenn Sie die Taste **STANDBY** drücken, wird der laufende Alarm (TV-Video Combi) abgeschaltet.
- ⓘ Wenn Sie den TV-Video Combi weiter verwenden wollen, drücken Sie eine andere Taste außer **STANDBY**.

---




## Abschaltfunktion (SLEEP TIMER)

---

Sie können das Gerät nach einer vorbestimmten Dauer automatisch abschalten lassen.

- 1** Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SLEEP**.  
Am Bildschirm wird die Zeit bis zur Abschaltung angezeigt z.B.: '+0:15'
- 2** Drücken Sie die Taste **SLEEP** mehrmals, um die Zeit bis zur Abschaltung um jeweils 15 Minuten zu verlängern.
  -  Die maximale Zeit bis zur Abschaltung beträgt 4 Stunden.

Das Gerät zählt nun die Minuten bis zur Abschaltung zurück.











-  Wenn Sie die Funktion abschalten wollen, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **SLEEP** und während die Zeit bis zur Abschaltung angezeigt wird, die Taste **CLEAR (CL)**.  
Am Bildschirm erscheint '--:--'.
-  Wenn Sie die Zeit bis zur Abschaltung überprüfen wollen, drücken Sie die Taste **SLEEP** der Fernbedienung.
-  Während eine Aufnahme läuft, wird mit der Abschaltfunktion nur der Bildschirm abgeschaltet.



## 4. HINWEISE FÜR DEN BETRIEB

D

### Allgemeine Hinweise


- ☐ Wir empfehlen Ihnen, das Gerät künftig mit der Taste  an der Gerätefront oder  der Fernbedienung abzuschalten.  
Im abgeschalteten Zustand leuchtet vorne am Gerät das Bereitschaft-Lämpchen (STANDBY●).
- ☐ Einschalten können Sie mit der Taste , ,  oder durch Einschieben einer Kassette.
-  **Achtung:** Wenn Sie den Netzschalter  an der Seitenwand betätigen, schalten Sie das Gerät vom Stromnetz. Es sind dann keine programmierten Aufnahmen möglich. Das rote Bereitschaft-Lämpchen (STANDBY●), an der Gerätefront, erlischt. Die Datum- und Uhreinstellungen gehen nach einiger Zeit verloren.  
Wir empfehlen daher, den TV-Video Combi ständig am Netz angeschlossen und mit dem Netzschalter  eingeschaltet zu lassen, damit programmierte Aufnahmen und der Fernsehbetrieb möglich sind. Der benötigte Energieverbrauch ist gering.
- ☐ **Achtung:** Falls Sie das Gerät mit dem Netzschalter  abschalten, sollten Sie vorher eine eventuell eingelegte Kassette, mit der Taste  entfernen.
- ☐ Wenn der TV-Video Combi länger als 15 Minuten kein Fernsehsignal erhält, schaltet er sich automatisch ab um Energie zu sparen.
- ☐ Wenn der TV-Video Combi vom Netz getrennt ist, bleiben die Sender- und Timerdaten ca. 1 Jahr und die Uhrdaten ca. 30 Minuten gespeichert.
- ☐ Wenn auf Programmnummer 'P01' ein Fernsehprogramm das Teletext/PDC Informationen überträgt gespeichert ist, werden die Uhrzeit und das Datum nach einem Stromausfall automatisch übernommen.

## Die Benutzerführung im Überblick

Das OSD - Menü bietet Ihnen folgende Möglichkeiten. Nähere Hinweise lesen Sie in den entsprechenden Kapiteln.



Hauptmenü

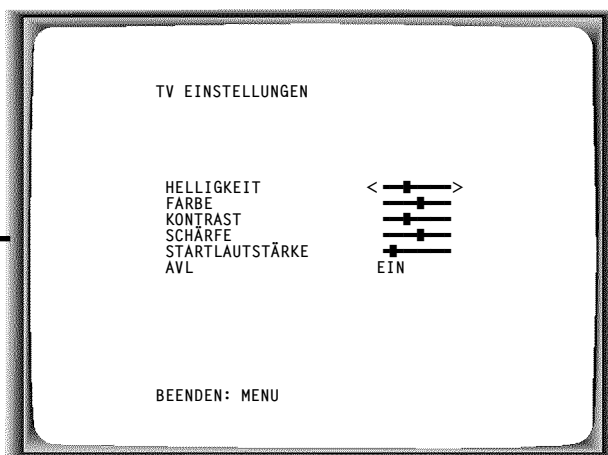



Kapitel 'DIE FUNKTIONEN ALS FERNSEHGERÄT - Einstellen des Bildes'

### Benutzerführung (OSD)


Mit OSD (On Screen Display) werden die entsprechenden Funktionen als Menü am Bildschirm eingeblendet. Sie können so Ihre Einstellungen bequem überprüfen. Eine Übersicht der Menüs sehen Sie auf dieser Seite. Am unteren Bildschirmrand werden in einer Hilfszeile die wichtigsten Tastenfunktionen angezeigt.

- ☐ **Aufrufen des Hauptmenüs:** Mit der Taste **[MENU]**.
- ☐ **Wählen einer Zeile:** Mit der Taste **[↓P -]** oder **[↑P +]**.
- ☐ **Eingeben/Verändern:** Mit den Tasten **[0..9]** oder der Taste **[←/→]** oder **[↶/↷]**.
- ☐ **Abbrechen:** Mit der Taste **[STANDBY ⏻]**.
- ☐ **Speichern/Bestätigen:** Mit der Taste **[OK]**.
- ☐ **Beenden des Hauptmenüs:** Mit der Taste **[MENU]**.

**i** Wenn am rechten Ende der Menüzeile des Hauptmenüs statt '>' das Symbol 'X' erscheint, ist die Funktion dieser Zeile nicht möglich.

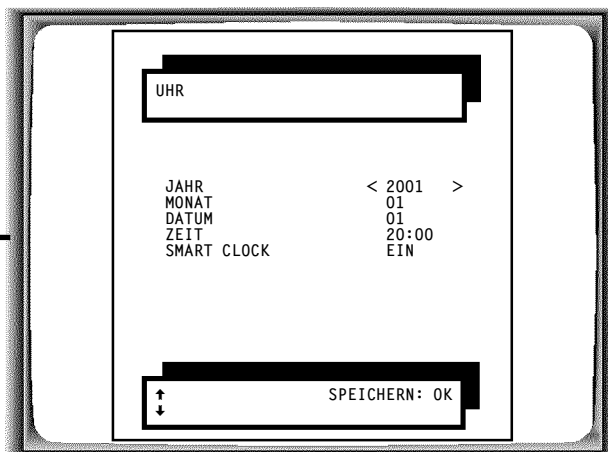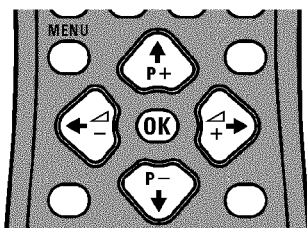

Kapitel 'INBETRIEBNAHME - Uhrzeit/Datum einstellen'

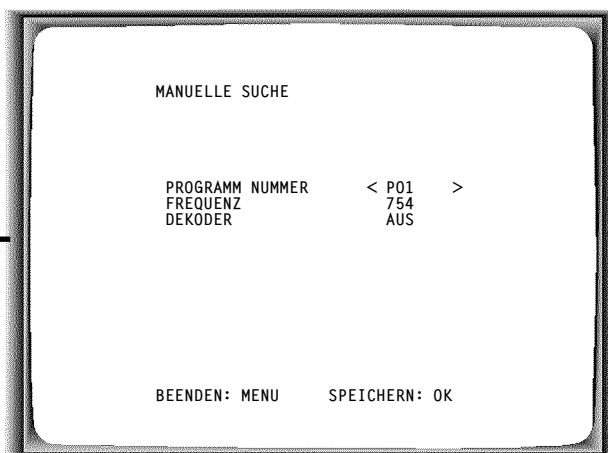


Kapitel 'INBETRIEBNAHME - Manuelles Suchen von Programmen'

**i** Die Abbildungen der OSD Menüs sind Beispiele und sollen nur die Auswahl der Funktionen erleichtern. Sie können manchmal geringfügig von den OSD Menüs Ihres TV-Video Combis abweichen.


## 5. DIE WIEDERGABEFUNKTIONEN

### Wiedergeben einer bespielten Kassette

- 1 Schieben Sie eine Kassette wie abgebildet in das Kassettenfach. Die Kassette wird automatisch eingezogen.

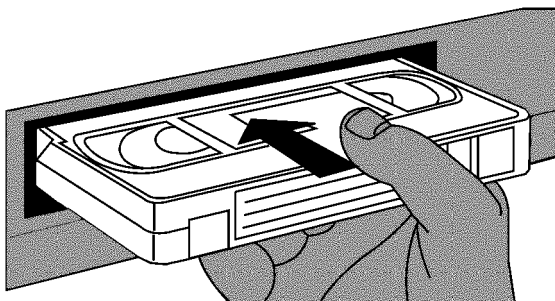

- 2 Zum Wiedergeben drücken Sie die Wiedergabetaste **PLAY ▶**. Am Bildschirm erscheint z.B.:

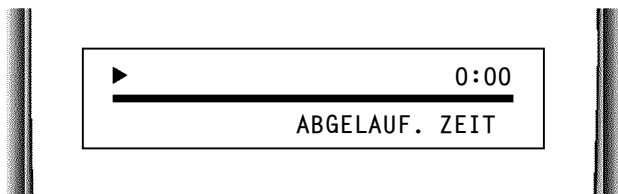

- 3 Zum Stoppen drücken Sie die Taste **STOP ■**.
- 4 Zum Entnehmen der Kassette drücken Sie während Stop auf der Front des TV-Video Combis die Taste **■/▲**. Sie können auch auf der Fernbedienung die Taste **STOP ■** länger als 3 Sekunden gedrückt halten.
  - i Falls Sie den TV-Video Combi transportieren möchten, achten Sie darauf, daß keine Kassette eingelegt ist.
  - i Bei Aufnahmen die in der Geschwindigkeit LP (Long Play) durchgeführt wurden, wird während einiger Sonderfunktionen (z.B.: Standbild, Suchlauf,...) die Farbe automatisch abgeschaltet.
  - i Manche Leihkassetten zeigen schlechte Bild-/ Tonqualität. Das ist kein Fehler Ihres Gerätes. Lesen Sie den Abschnitt 'Wählen der Bildeinstellung (SMART PICTURE)' bzw. 'Beseitigen von Bildstörungen (Tracking)'.
  - i Manche Funktionen schalten sich nach einiger Zeit automatisch ab (z.B.: Pause, Standbild, Suchlauf). Dadurch wird die Kassette geschont und unnötiger Stromverbrauch vermieden.

- D**
- i Während der Wiedergabe erfolgt die Umschaltung zwischen den Geschwindigkeiten 'LP/SP' automatisch. Lesen Sie im Kapitel 'MANUELLE AUFNAHME' den Abschnitt 'Umschalten der Aufnahmegeschwindigkeit (SP/LP)'.

### NTSC Wiedergabe

Kassetten, die im NTSC-Standard (z.B.: amerikanische Kassetten) mit anderen Videorecordern aufgenommen wurden, können Sie mit diesem TV-Video Combi wiedergeben.

- i Bei NTSC Wiedergabe erscheint am Bildschirm kurz 'NTSC'.
- i Während der NTSC-Wiedergabe sind einige Sonderfunktionen (z.B.: Standbild) nicht möglich.

## Anzeigen der aktuellen Bandposition

Mit der Taste **[OK]** können Sie die aktuelle Bandposition am Bildschirm anzeigen. Sie können die abgelaufene Spielzeit in Stunden, Minuten ablesen.

**i** Die eingelegte Kassettenlänge wird automatisch erkannt. Bei neu eingelegten Kassetten muß die Spielzeit erst berechnet werden. Am Bildschirm wird daher zuerst '---' und erst nach einigen Sekunden Bandbewegung die Spielzeit angezeigt.

**i** Während der NTSC-Wiedergabe kann die Kassettenlänge nicht automatisch erkannt werden. Es wird daher nur die Spielzeit seit dem Einlegen der Kassette angezeigt.

\* Sie können das Zählwerk mit der Taste

**[CLEAR (CL)]** auf '0:00:00' setzen.

\* Wenn auf einer Bandposition keine Aufnahme vorhanden ist, bleibt das Zählwerk stehen.

\* Wenn Sie eine NTSC-Kassette ab der Stelle '0:00:00' zurückspulen, zeigt das Zählwerk z.B.: '-0:01:20'. (1 Minute 20 Sekunden von der Stelle '0:00:00' zurückgespult).

## Suchen einer Bandposition mit Bild (Bildsuchlauf)

- 1 Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **[<<]** (Rücklauf) oder **[>>]** (Vorlauf) ein- oder mehrmals. Am Bildschirm erscheint z.B.:



- 2 Unterbrechen Sie an der gewünschten Position mit der Taste **[PLAY >]**.


**i** Die Bildqualität ist beim Bildsuchlauf beeinträchtigt. Der Ton ist abgeschaltet.

## Standbild

- 1 Drücken Sie die Taste **[STILL <>]**. Das Bild bleibt stehen.
- 2 Jedesmal, wenn Sie die Taste **[STILL <>]** wieder drücken, bewegt sich das Bild um einen Schritt weiter.  
**i** Während des Standbildes können im Bild Störstreifen auftreten.
- 3 Beenden Sie das Standbild mit der Taste **[PLAY >]**.

## Suchen einer Bandposition ohne Bild (Umspulen)

- 1 Stoppen Sie das Band mit der Taste **[STOP ■]**.
- 2 Drücken Sie die Taste **[<<]** (Rücklauf) oder **[>>]** (Vorlauf). Am Bildschirm erscheint z.B.:

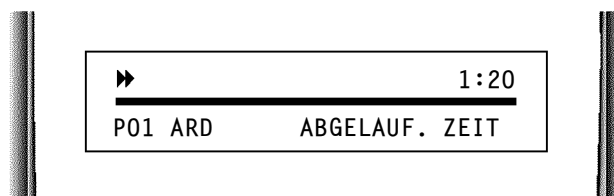

- 3 Unterbrechen Sie an der gewünschten Position mit der Taste **[STOP ■]**.

## Die Funktion 'Instant View'


Mit dieser Funktion können Sie während des Umspulens, auf Bildsuchlauf umschalten.

- 1 Wenn Sie die Taste **[<<]** oder **[>>]** während des Umspulens drücken und gedrückt halten, schalten Sie auf Bildsuchlauf um.
- 2 Wenn Sie die Taste loslassen, schaltet der TV-Video Combi automatisch auf Umspulen zurück.

## **Automatisches Suchen einer Bandposition (Index Suchlauf)**

Bei jedem Aufnahmestart wird eine Indexmarkierung auf das Band geschrieben.

- 1** Um die vorherige oder nächste Markierung zu suchen, drücken Sie die Taste **INDEX▶** und anschließend die Taste **◀◀** für die vorherige Markierung oder **▶▶** für die nächste Markierung. Am Bildschirm erscheint z.B. für die nächste Markierung:

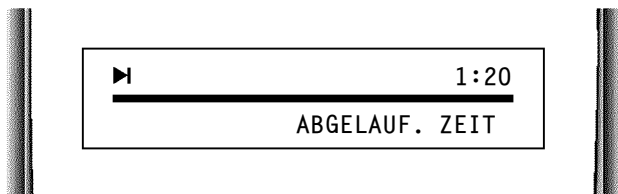

- 2** Wenn der TV-Video Combi die Markierung findet, schaltet er automatisch auf Wiedergabe.

## **Automatisches Überspringen von Werbeeinschaltungen**

Sie können mit dieser Funktion während der Wiedergabe Werbeblöcke von ca. 120 Sekunden überspringen.

- 1** Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste **PLAY▶**.
- 2** Der TV-Video Combi spult das Band um 120 Sekunden Werbezeit vor und schaltet danach automatisch auf Wiedergabe.
  - i▶** Wenn die Werbung noch immer andauert, können Sie die Funktion nochmals starten.
  - i▶** Wenn Sie während des Spulens die Taste **PLAY▶** drücken, schaltet der TV-Video Combi wieder auf Wiedergabe zurück.

## **Beseitigen von Bildstörungen (Tracking)**

Wenn die Bildqualität der Wiedergabe schlecht ist, können Sie die Spurlage (Tracking) manuell einstellen.

- 1** Halten Sie während der Wiedergabe die Taste **↑P +** oder **↓P -** gedrückt, bis die Wiedergabequalität am besten ist. Am Bildschirm erscheint 'T+' wenn Sie die Taste **↑P +** drücken, oder 'T-' wenn Sie die Taste **↓P -** drücken.

Diese Einstellung bleibt bis zur Entnahme der Kassette erhalten.

## 6. MANUELLE AUFNAHME

Verwenden Sie die 'Manuelle Aufnahme', um spontan eine Aufnahme (z.B.: eine laufende Fernsehsendung) zu starten.

- ☐ Lesen Sie den Abschnitt '**Aufnehmen ohne automatischer Abschaltung**', wenn Sie eine Aufnahme selbst starten und beenden wollen.
- ☐ Lesen Sie den Abschnitt '**Aufnehmen mit automatischer Abschaltung**', wenn Sie eine Aufnahme selbst starten aber automatisch beenden wollen (um z.B. nicht bis zum Kassettenende aufzunehmen).

### Aufnehmen ohne automatischer Abschaltung

- 1** Legen Sie eine Kassette ein.
- 2** Wählen Sie mit der Taste **[↑P +]** oder **[↓P -]** die Programmnummer von der Sie eine Fernsehsendung aufnehmen möchten, z.B.: 'P01'. Am Bildschirm erscheint:



- i** Wenn ein Fernsehprogramm eine Programmbezeichnung sendet, wird diese am Bildschirm angezeigt.
- i** Die Programmnummer 'E1' ist für Aufnahmen von externen Quellen (via Scartbuchse **[EXT]**) vorgesehen. Die Programmnummer 'AV' ist für Aufnahmen von den Audio-/Video Frontbuchsen vorgesehen.

- 3** Zum Aufnehmen der Fernsehsendung drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **[RECORD ●]** oder am TV-Video Combi die Taste **[●]**.

- i** Während der Aufnahme leuchtet das Aufnahme-Lämpchen (RECORD ●) auf der Gerätefront. Am Bildschirm erscheint z.B.:



- i** Mit der Taste **[OK]** können Sie die aktuelle Bandposition am Bildschirm einblenden.

- 4** Mit der Taste **[STOP ■]** beenden Sie die Aufnahme.

- i** Wenn Sie während der Aufnahme den Bildschirm abschalten wollen, drücken Sie die Taste **[STANDBY ⏻]**.
- i** Um den Bildschirm wieder einzuschalten, drücken Sie die Taste **[↑P +]**.
- i** Bei abgeschaltetem Bildschirm können Sie laufende Aufnahmen nur abbrechen, wenn Sie die Taste **[STANDBY ⏻]** länger als 3 Sekunden gedrückt halten.
- i** Sie können während der Aufnahme auch auf andere Fernsehprogramme umschalten.

### Aufnehmen mit automatischer Abschaltung (OTR One-Touch-Recording)




- 1** Legen Sie eine Kassette ein.
- 2** Wählen Sie mit der Taste **[↑P +]** oder **[↓P -]** die Programmnummer, von der Sie eine Fernsehsendung aufnehmen möchten.
- 3** Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **[RECORD ●]**.
- 4** Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **[RECORD ●]** mehrmals, um die Aufnahmezeit um jeweils 30 Minuten zu verlängern.
  - i** Wenn Sie diese Eingabe löschen wollen, drücken Sie die Taste **[CLEAR (CL)]**.
  - i** Sie können die Aufnahmezeit nur bis maximal 4 Stunden verlängern.

### Sperren einer Kassette

Damit Sie eine wichtige Aufnahme nicht versehentlich löschen, können Sie die hierfür vorgesehene Lasche (Aufnahmesperre) an der Schmalseite der Kassette mit einem Schraubendreher herausbrechen bzw. die Aufnahmesperre nach links schieben. Wenn Sie die Aufnahmesperre aufheben wollen, können Sie die Öffnung mit einem Klebeband wieder verschließen bzw. die Aufnahmesperre wieder nach rechts schieben.




## Aneinanderreihen von Aufnahmen

Damit zwischen aneinandergereihten Aufnahmen kein Flimmern entsteht, führen Sie folgende Schritte aus:

- 1** Suchen Sie während der Wiedergabe die Bandposition für die folgende Aufnahme.
- 2** Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **STOP** . Am Bildschirm erscheint 'II'.
- 3** Beginnen Sie die Aufnahme wie gewohnt mit der Taste **RECORD**  der Fernbedienung.
- 4** Mit der Taste **STOP**  beenden Sie die Aufnahme.

## Umschalten der Aufnahmegeschwindigkeit (SP/LP)

Sie können die Aufnahmegeschwindigkeit halbieren, damit Sie zum Beispiel auf einer Kassette 'E240' (= 4:00 Stunden) bis zu 8:00 Stunden aufnehmen können.

- 1** Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **MENU**. Das Hauptmenü erscheint.
- 2** Wählen Sie mit der Taste **↓P -** oder **↑P +** die Zeile 'SONDEREINSTELLUNGEN' und bestätigen Sie mit der Taste **↵**.
- 3** Wählen Sie mit der Taste **←** oder **↵** in der Zeile 'AUFNAHMEGESCHWIND.' die gewünschte Aufnahmegeschwindigkeit.
  -  'LP': LongPlay = halbe Aufnahmegeschwindigkeit (doppelte Aufnahmedauer).
  - 'SP': StandardPlay = normale Aufnahmegeschwindigkeit.
- 4** Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.
- 5** Beenden Sie mit der Taste **MENU**.
  -  Die Qualität bei Longplay-Aufnahmen ist schlechter als bei Standardplay-Aufnahmen.
  -  Während der Wiedergabe wird die richtige Geschwindigkeit automatisch gewählt.

## 7. PROGRAMMIERTE AUFNAHME (TIMER)

Verwenden Sie die programmierte Aufnahme, um eine Aufnahme zu einem späteren Zeitpunkt automatisch zu starten und zu beenden.

Für jede programmierte Aufnahme braucht der TV-Video Combi folgende Informationen:

- \* das Datum der Aufnahme
- \* die Programmnummer des Fernsehprogrammes
- \* die Startzeit und die Endzeit der Aufnahme
- \* VPS/PDC ein oder aus

Der TV-Video Combi speichert alle obengenannten Informationen in einem sogenannten TIMER-Block. Sie können bis zu 6 TIMER Blöcke einen ganzen Monat im voraus programmieren.

### **'VPS' (Video Programming System) /** **'PDC' (Programme Delivery Control)**

Mit 'VPS/PDC' steuert der Fernsehsender den Beginn und die Dauer der programmierten Aufnahme. Wenn eine Fernsehsendung früher beginnt oder später endet als vorgesehen, schaltet sich der TV-Video Combi zur **richtigen Zeit** ein und aus.



Normalerweise ist die Startzeit **gleich** der VPS/PDC-Zeit. Wenn eine abweichende VPS/PDC-Zeit angegeben ist, z.B.: '20.15 (VPS/PDC 20.14)', müssen Sie beim Programmieren die **VPS/PDC-Zeit '20.14' minutengenau** eingeben.


Wenn Sie eine abweichende Zeit eingeben wollen, müssen Sie 'VPS/PDC' abschalten.

### **Aufnahmen programmieren** **(mit 'ShowView')**

Durch die Eingabe der ShowView-Programmnummer erhält der TV-Video Combi alle wichtigen Informationen zum Programmieren einer Aufnahme.

## SHOWVIEW®


- 1 Drücken Sie die Taste **TIMER** auf der Fernbedienung.
- 2 Geben Sie die gesamte ShowView-Nummer ein. Diese bis zu neunstellige Nummer finden Sie in Ihrer Programmzeitschrift neben der Startzeit der jeweiligen Fernsehsendung.  
z.B.: 5-312-4 oder 5 312 4  
Geben Sie 53124 als ShowView-Nummer ein.  
 Wenn Sie 'VPS/PDC' für die Programmierung der Aufnahme verwenden wollen und eine zusätzliche Startzeit angegeben ist z.B.: (VPS/PDC21.09) müssen Sie die ShowView-Nummer für die 'VPS/PDC'-Zeit eingeben.  
z.B.: (VPS/PDC21.09) 405-564-898  
Geben Sie 405564898 für die Programmierung mit 'VPS/PDC' ein.  
 Wenn Sie sich vertippt haben, löschen Sie die Eingabe mit der Taste **CLEAR (CL)**.

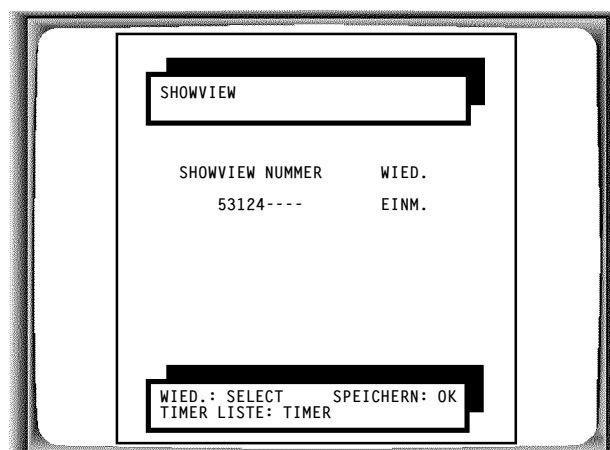

- 3 Wählen Sie täglich oder wöchentlich wiederholte Aufnahmen mit der Taste **SELECT**.  
'EINM.': Einmalige Aufnahme.  
'MO - FR': Aufnahmen täglich von Montag bis Freitag.  
'WÖCH.': Aufnahmen jede Woche am gleichen Tag.




- 4** Bestätigen Sie mit der Taste **[OK]**. Nach der Bestätigung erscheinen die entsprechenden Daten am Bildschirm.

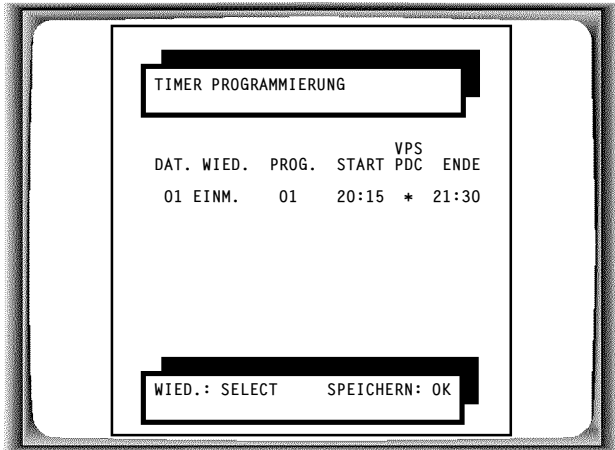

- i** Wenn am Bildschirm 'WÄHLE PROGRAMM' erscheint, wurde der ShowView-Nummer das Fernsehprogramm noch nicht zugeordnet. Wählen Sie mit den Zifferntasten **[0..9]** der Fernbedienung die gewünschte Programmnummer und bestätigen Sie mit der Taste **[OK]**.
  - i** Wenn am Bildschirm 'SHOWVIEW NUMMER NICHT GÜLTIG' erscheint, ist die ShowView Nummer falsch. Wiederholen Sie die Eingabe, oder beenden Sie mit der Taste **[MENU]**.
  - i** Wenn am Bildschirm 'MO-FR PROGRAMMIERUNG FÜR DAS WOCHENENDE NICHT MÖGLICH' erscheint, wurde eine tägliche Aufnahme für den falschen Tag eingegeben. Tägliche Aufnahmen können nur für die Wochentage Montag bis Freitag programmiert werden.
- 5** Wenn Sie 'VPS/PDC' ein- oder ausschalten wollen, wählen Sie mit der Taste **[←/→]** oder **[↔]** das Eingabefeld 'START'. Schalten Sie mit der Taste **[SELECT]** 'VPS/PDC' ein oder aus. Wenn die Anzeige '\*' erscheint, ist 'VPS/PDC' eingeschaltet.
- i** Überprüfen Sie die Startzeit. Nähere Informationen zu 'VPS/PDC' lesen Sie im Abschnitt VPS (Video Programming System) / PDC (Programme Delivery Control).
- 6** Wenn die Daten richtig sind, drücken Sie die Taste **[OK]**.
- i** Die Daten wurden in einem TIMER-Block gespeichert.
- 7** Legen Sie eine Kassette ohne Aufnahmesperre ein.
- i** Die TIMER-Aufnahme funktioniert nur, wenn das Gerät nicht für andere Videorecorder-Funktionen (z.B.: Wiedergabe) verwendet wird.
  - i** Wenn der TV-Video Combi einige Minuten vor dem Beginn einer programmierten Aufnahme für z.B.: Wiedergabe verwendet wird, erscheint am Bildschirm 'DRÜCKE OK FÜR TIMER AUFNAHME'. Wechseln Sie die Kassette, oder drücken Sie die Taste **[STOP]**, wenn Sie diese Kassette für die Aufnahme verwenden wollen. Bestätigen Sie die Meldung mit der Taste **[OK]**, um mit der programmierten Aufnahme fortzusetzen.
  - i** Während der Aufnahme leuchtet das rote Aufnahme-Lämpchen (RECORD ●) an der Gerätefront.
  - i** Wenn während der Aufnahme das Kassettenende erreicht wird, wird die Kassette automatisch ausgeworfen.
  - i** Falls Sie vergessen haben, eine Kassette einzulegen, erscheint der Hinweis 'KEINE KASSETTE'.
  - i** Haben Sie, wenn Sie mit einer Aufnahme beginnen wollen, versehentlich eine Kassette mit Aufnahmesperre eingelegt, wird die Kassette automatisch ausgeworfen.
  - i** Wenn nach dem Drücken der Taste **[TIMER]** am Bildschirm 'ALLE TIMER BELEGT' erscheint, sind alle TIMER-Blöcke programmiert. Wählen Sie danach mit der Taste **[↑P +]** oder **[↓P -]** die programmierte Aufnahme (TIMER-Block), die Sie prüfen oder löschen wollen.
  - i** Die Programmnummer 'E1' ist für Aufnahmen von externen Quellen (via Scartbuchse **[EXT]**) vorgesehen.

## Aufnahmen programmieren (ohne ShowView)





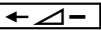
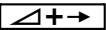





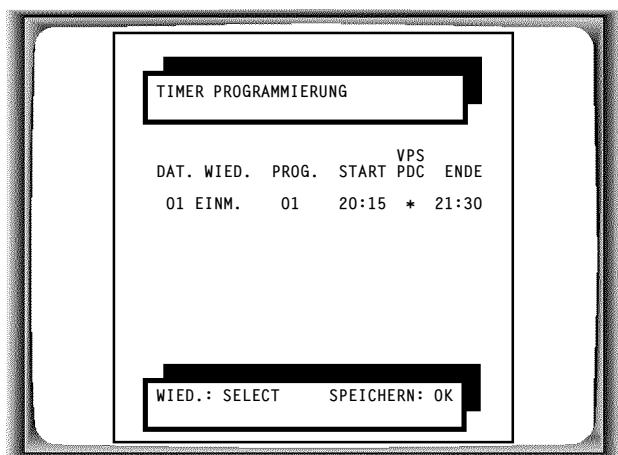


- 1 Drücken Sie die Taste **TIMER** auf der Fernbedienung **zweimal**. Der leere TIMER-Block ist markiert.
- 2 Drücken Sie die Taste **TIMER**. Die aktuellen Daten werden angezeigt.








- 3 Mit der Taste **↔** oder **←** wählen Sie zwischen den Eingabefeldern 'DAT.' (Datum), 'PROG.' (Programmnummer), 'START' (Startzeit), 'ENDE' (Endzeit).  
Sie können mit den Tasten **↑P +**, **↓P -** oder mit den Zifferntasten **0-9** Daten eingeben oder verändern.
  - i Wählen Sie täglich oder wöchentlich wiederholte Aufnahmen im Eingabefeld 'DAT.' mit der Taste **SELECT**.  
'E1NM.': Einmalige Aufnahme  
'MO - FR': Aufnahmen täglich von Montag bis Freitag.  
'WÖCH.': Aufnahmen jede Woche am gleichen Tag.
  - i Schalten Sie 'VPS/PDC' ein oder aus im Eingabefeld 'START' mit der Taste **SELECT**. Wenn die Anzeige '\*' erscheint, ist die Funktion eingeschaltet.
- 4 Wenn die Daten richtig sind, drücken Sie die Taste **OK**.
  - i Die Daten wurden in einem TIMER-Block gespeichert.
- 5 Legen Sie eine Kassette ohne Aufnahmesperre ein.
  - i Die TIMER-Aufnahme funktioniert nur, wenn das Gerät nicht für andere Videorecorder-Funktionen (z.B.: Wiedergabe) verwendet wird.

- i Wenn der TV-Video Combi einige Minuten vor dem Beginn einer programmierten Aufnahme für z.B.: Wiedergabe verwendet wird, erscheint am Bildschirm 'DRÜCKE OK FÜR TIMER AUFNAHME'. Wechseln Sie die Kassette, oder drücken Sie die Taste **STOP**, wenn Sie diese Kassette für die Aufnahme verwenden wollen.  
Bestätigen Sie die Meldung mit der Taste **OK**, um mit der programmierten Aufnahme fortzusetzen.
- i Während der Aufnahme leuchtet das rote Aufnahme-Lämpchen (RECORD ●) an der Gerätefront.
- i Wenn während der Aufnahme das Kassettenende erreicht wird, wird die Kassette automatisch ausgeworfen.
- i Falls Sie vergessen haben, eine Kassette einzulegen, erscheint der Hinweis 'KEINE KASSETTE'.
- i Haben Sie, wenn Sie mit einer Aufnahme beginnen wollen, versehentlich eine Kassette mit Aufnahmesperre eingelegt, wird die Kassette automatisch ausgeworfen.
- i Wenn nach dem Drücken der Taste **TIMER** am Bildschirm 'ALLE TIMER BELEGT' erscheint, sind alle TIMER-Blöcke programmiert. Wählen Sie danach mit der Taste **↑P +** oder **↓P -** die programmierte Aufnahme (TIMER-Block), die Sie prüfen oder löschen wollen.
- i Wenn am Bildschirm kurz die Meldung 'DATENFEHLER' erscheint, wurden die Daten für die Aufnahme nicht übernommen. Überprüfen Sie Datum, Startzeit und Endzeit der programmierten Aufnahme.
- i Die Programmnummer 'E1' ist für Aufnahmen von externen Quellen (via Scartbuchse **EXT**) vorgesehen.

## Prüfen oder ändern einer programmierten Aufnahme (TIMER)

- 1** Drücken Sie **zweimal** die Taste  auf der Fernbedienung.
- 2** Wählen Sie mit der Taste  oder  die programmierte Aufnahme (TIMER), die Sie prüfen oder ändern wollen.
- 3** Drücken Sie die Taste .
- 4** Wählen Sie das Eingabefeld mit der Taste  oder .
- 5** Ändern Sie die angezeigten Daten mit der Taste ,  oder mit den Tasten .
- 6** Bestätigen Sie mit der Taste .
- 7** Achten Sie darauf, daß eine Kassette ohne Aufnahmeperrre eingelegt ist.
  -  Die TIMER-Aufnahme funktioniert nur, wenn das Gerät nicht für andere Videorecorder-Funktionen (z.B.: Wiedergabe) verwendet wird.
  -  Wenn der TV-Video Combi einige Minuten vor dem Beginn einer programmierten Aufnahme für z.B.: Wiedergabe verwendet wird, erscheint am Bildschirm 'DRÜCKE OK FÜR TIMER AUFNAHME'. Wechseln Sie die Kassette, oder drücken Sie die Taste , wenn Sie diese Kassette für die Aufnahme verwenden wollen.  
Bestätigen Sie die Meldung mit der Taste , um mit der programmierten Aufnahme fortzusetzen.

## Löschen einer programmierten Aufnahme (TIMER)

- 1** Drücken Sie **zweimal** die Taste  auf der Fernbedienung.
- 2** Wählen Sie mit der Taste  oder  die programmierte Aufnahme (TIMER), die Sie löschen wollen.
- 3** Drücken Sie die Taste .  
Die gewählte programmierte Aufnahme (TIMER) wurde gelöscht.
- 4** Beenden Sie mit der Taste .

## 8. WEITERE FUNKTIONEN

### Kindersicherung

Diese Funktion schützt Ihren TV-Video Combi vor unbefugter Benutzung. Alle Tastenfunktionen der Front sind gesperrt.

▶ Programmierte Aufnahmen erfolgen trotz Kindersicherung und können auch nicht abgebrochen werden.

**1** Achten Sie darauf, daß der Teletextdekoder mit der Taste **TELETEXT** ausgeschaltet ist.

**2** Halten Sie auf der Fernbedienung **ca. 5 Sekunden lang** die Taste **ON** gedrückt.  
Sobald Sie die Taste loslassen, blinkt zur Bestätigung das Bereitschafts Lämpchen (STANDBY ●) an der Front ca. 3 Sekunden lang auf.  
Verwahren Sie die Fernbedienung an einem sicheren Ort.

**3** Wenn Sie die Kindersicherung abschalten wollen, halten Sie auf der Fernbedienung **ca. 5 Sekunden lang** die Taste **ON** gedrückt.  
Sobald Sie die Taste loslassen, blinkt zur Bestätigung das Bereitschafts Lämpchen (STANDBY ●) an der Front ca. 3 Sekunden lang auf.


▶ Wenn bei aktivierter Kindersicherung eine Taste auf der Front gedrückt wird, erscheint für einige Sekunden am Bildschirm 'KINDERSICHERUNG AKTIVIERT'. Das Bereitschaftslämpchen (STANDBY ●) blinkt solange eine Taste der Front gedrückt wird.

### OSD Information ein-/ausschalten

Sie können die Bildschirmanzeige (OSD) der aktuellen Betriebsart (z.B.: Wiedergabe, Aufnahme,...) Ihren persönlichen Bedürfnissen anpassen.

**1** Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **MENU**.  
Das Hauptmenü erscheint.

**2** Wählen Sie mit der Taste **↓P -** oder **↑P +** die Zeile 'SONDEREINSTELLUNGEN' und bestätigen Sie mit der Taste **↵+→**.

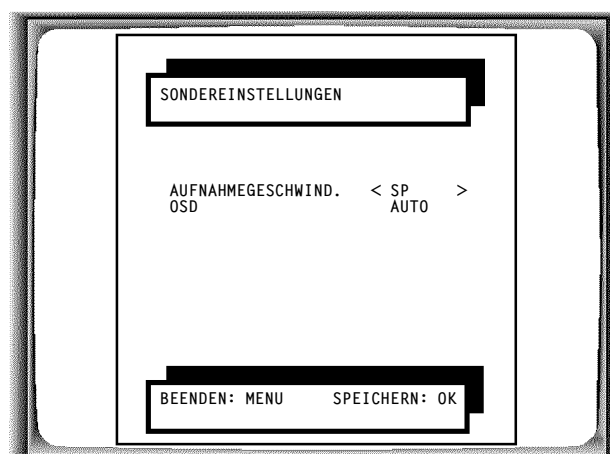

**3** Wählen Sie in der Zeile 'OSD' mit der Taste **↵+→** eine der Möglichkeiten aus.

'AUTO':

Die OSD Information erscheint bei jeder angewählten Betriebsart für einige Sekunden und erlischt dann.

'MAXIM.':

Zusätzlich wird bei jeder angewählten Betriebsart Datum und Uhrzeit angezeigt.

'AUS':

Die OSD Information ist abgeschaltet. Mit der Taste **OK** können Sie die OSD Information trotzdem am Bildschirm einblenden.

**4** Bestätigen Sie mit der Taste **OK**.



**5** Beenden Sie mit der Taste **MENU**.

---


## Endlose Wiedergabe einer Kassette


---


Sie können eine Kassette endlos wiedergeben. Wenn das Kassetten- oder das Aufnahmeende (30 Sekunden unbespielt) erreicht wurde, wird die Kassette an den Anfang zurückgespult und die Wiedergabe startet erneut.



 Achten Sie darauf, daß der TELETEXT-Dekoder mit der Taste  ausgeschaltet ist.

**1** Legen Sie eine Kassette ein.

**2** Starten Sie die Endloswiedergabe mit der Taste .

**3** Halten Sie auf der Fernbedienung die Taste  gedrückt, bis am Bildschirm 'R+' erscheint (Endloswiedergabe eingeschaltet).

 Wenn Sie bei eingeschalteter Endloswiedergabe eine Taste drücken, erscheint am Bildschirm gleichzeitig mit dem Zählwerk 'R+'.



 Wenn Sie die Endloswiedergabe wieder abschalten wollen, halten Sie auf der Fernbedienung die Taste  gedrückt, bis am Bildschirm 'R-' erscheint (Endloswiedergabe ausgeschaltet).

## 9. BEVOR SIE DEN TECHNIKER RUFEN

Sollten Sie Probleme mit der Bedienung Ihres TV-Video Combis haben, könnte das eine der unten genannten Ursachen haben. Sie können aber auch die für Ihr Land zuständige **Kundenberatung** anrufen.

Die Telefonnummer finden Sie in der beige packten Garantieinformation oder auf der letzten Umschlagseite. Halten Sie die Modellnummer (MODEL NO) und die Produktionsnummer (PROD.NO.) bereit. Sie finden beide Nummern am Typenschild an der Geräterückseite

### Das Gerät reagiert nicht auf Tastendruck:






- TV-Video Combi mit dem Netzschalter  abgeschaltet: Gerät mit dem Netzschalter an der linken Geräteseite einschalten.
- Keine Netzversorgung: Netzversorgung überprüfen.
- Programmierte Aufnahme läuft gerade: Falls erforderlich, programmierte Aufnahme mit der Taste  (länger als 3 Sekunden drücken) abbrechen.
- Kindersicherung aktiv: Kindersicherung abschalten.

### Fernbedienung funktioniert nicht:



Rotes Bereitschafts Lämpchen (STANDBY ●) blinkt nicht, wenn eine Taste der Fernbedienung gedrückt wird:

- Fernbedienung nicht Richtung Gerät gehalten: Mit der Fernbedienung auf das Gerät 'zielen'.
- Technische Störung: Batterien entnehmen, ca. 10 Sekunden warten, wieder einsetzen.
- Batterien schwach: Batterien erneuern.

### Technisches Problem:

- Gerät mit dem Netzschalter  ausschalten, 30 Sekunden warten, wieder einschalten.
- Sie können die Geräteeinstellungen zurücksetzen (Vorsicht: gesamter Datenspeicher wird gelöscht):
  1. Gerät mit dem Netzschalter  ausschalten.
  2. Die Taste  am Gerät drücken und **gedrückt halten**, und mit dem Netzschalter  einschalten.
  3. Wenn am Gerät das Bereitschafts-Lämpchen (STANDBY ●) zu blinken beginnt, die Taste  loslassen.  
Die Geräteeinstellungen wurden zurückgesetzt und der Datenspeicher gelöscht.


### Kein Bild (Schwarzes/blaueres Bild):

- **Rotes Bereitschafts Lämpchen (STANDBY ●) an der Front leuchtet nicht:**  
TV-Video Combi abgeschaltet: Gerät mit dem Netzschalter an der linken Geräteseite einschalten.  
Keine Netzversorgung: Netzversorgung überprüfen.
- **Rotes Bereitschafts Lämpchen (STANDBY ●) an der Front leuchtet:**  
TV-Video Combi automatisch abgeschaltet: Mit der Taste  wieder einschalten.  
Auf die Programmnummer für eine externe Quelle z.B.: 'E1' für die Scartbuchse  umgeschaltet, aber das angeschlossene Gerät abgeschaltet: externes Gerät einschalten, oder eine andere Programmnummer wählen.  
Ein Fernsehprogramm (Programmnummer) gewählt, jedoch auf diesem Fernsehprogramm kein Empfang: Richtiges Fernsehprogramm wählen.  
Kein Empfang: Antenne überprüfen.

### Einige Menüzeilen sind anwählbar, jedoch ohne Funktion:

- Aufnahme läuft; Aufnahme falls erforderlich abbrechen.

### Kassette klemmt:

- Keine Gewalt anwenden. Für 30 Sekunden das Gerät mit der Taste  ausschalten und wieder einschalten.

### Keine Wiedergabe vom TV-Video Combi:


- Keine Aufnahme auf der Kassette: Kassette wechseln.

### Schlechte Wiedergabe vom TV-Video Combi:

- Kassette abgenutzt oder von minderer Qualität: Neue Kassette verwenden.
- Spurlage nicht richtig eingestellt: Lesen Sie im Kapitel 'DIE WIEDERGABEFUNKTIONEN' den Abschnitt 'Beseitigen von Bildstörungen'.

### Schlechte Wiedergabe von Aufnahmen über die Scartbuchse





:

- Aufnahmen von kopiergeschützten Datenträgern über die Scartbuchse  können zu Bild-/Tonstörungen führen. Dies ist kein Fehler Ihres Gerätes.
- Lesen Sie im Kapitel 'DIE FUNKTIONEN ALS FERNSEHGERÄT' den Abschnitt 'Wählen der Bildeinstellung (SMART PICTURE)'.

### Keine Aufnahme möglich:

- Fernsehprogramm nicht gespeichert oder falsch gewählt: Gespeicherte Fernsehprogramme überprüfen.
- Kassette mit Aufnahmesperre eingelegt: Aufnahmesperre aufheben.

### Programmierte Aufnahme funktioniert nicht:

- TIMER-Block falsch programmiert: TIMER-Blöcke überprüfen.
- Uhr/Datum nicht richtig eingestellt: Uhr/Datum überprüfen.
- Kassette mit Aufnahmesperre eingesetzt: Aufnahmesperre aufheben.
- 'VPS/PDC' eingeschaltet, aber 'VPS/PDC-Zeit' nicht korrekt: 'VPS/PDC-Zeit' minutengenau eingeben. Antenne überprüfen.
- Gerät zum Zeitpunkt des Aufnahmestarts für andere Videorecorder-Funktionen (z.B.: Wiedergabe) verwendet: Videorecorder-Funktionen rechtzeitig vor geplantem Aufnahmestart abschalten (Taste  drücken). Kassette überprüfen.
- Nach einer programmierten Aufnahme mit ShowView stimmt die Programmnummer des TIMER Blocks nicht mit der gewünschten Programmnummer überein:
  1. Bestätigen Sie die ShowView Programmnummer mit der Taste .
  2. Drücken Sie die Taste .
  3. Verändern Sie im Eingabefeld 'PROG.' die angezeigte Programmnummer.
  4. Bestätigen mit der Taste .

### Uhreinstellung mit 'Smart Clock' funktioniert nicht:

- Auf Programmnummer 'P01' Fernsehprogramm ohne TELETEXT gespeichert: Speichern Sie auf 'P01' ein Fernsehprogramm, das TELETEXT sendet.
- Schlechter TELETEXT-Empfang: Speichern Sie auf 'P01' ein Fernsehprogramm mit gutem TELETEXT-Empfang.
- Funktion 'Smart Clock' nicht aktiviert: Schalten Sie die Funktion auf 'EIN'.

## 10. GLOSSAR

D

### Verwendete Fachausdrücke

#### Aktuelle Bandposition

Die Bandstelle, die jetzt wiedergegeben wird.

#### Externe Quelle

Ein über eine Buchse (z.B.: Scartbuchse) angeschlossenes Gerät, das Audio-/Videosignale an den TV-Video Combi überträgt.

#### Indexmarkierung

Eine Markierung, die zu Beginn jeder Aufnahme automatisch auf das Band aufgenommen wird. Diese Markierung (Kennzeichnung der Aufnahme) kann mit der Funktion Indexsuchlauf gesucht werden.

#### Scartkabel

Auch Euro-AV Kabel genannt. Dieses standardisierte Kabel ermöglicht eine unkomplizierte Verbindung von verschiedenen Audio-, Videogeräten, Computer und Fernsehgeräten. Über diese Leitung können neben Audio und Videosignale auch andere Signale übertragen werden.

#### TV-System

Es gibt unterschiedliche Systeme zur Übertragung des Fernsehsignals z.B.: PAL, SECAM, PAL BG, SECAM DK, SECAM L/L', NTSC,... Welches System übertragen wird, hängt von dem entsprechenden Land ab.

#### OTR

One Touch Recording (Aufnahme mit einer Taste). Mit dieser Funktion können Sie die Abschaltzeit in Abständen von 30 Minuten wählen.

#### TXT, TELETEXT

Auch als Fasttext, Videotext, FLOF,... bezeichnet.

### Standby

Standby (Bereitschaft) ist ein Betriebszustand, in den der TV/Video Combi mit der Taste **STANDBY** (Fernbedienung) oder der Taste **⏻** (Gerätefront) geschaltet werden kann. Um diesen Betriebszustand zu erkennen, leuchtet das rote Bereitschafts Lämpchen (STANDBY ●) an der Gerätefront. Vorprogrammierte Aufnahmen sind möglich.

Um den TV/Video Combi wieder einzuschalten wählen Sie ein Fernsehprogramm mit den Tasten **0..9**, **↑P +**, **↓P -** der Fernbedienung, oder mit der Taste **+** oder **-** der Gerätefront.

### OSD

Mit OSD (On Screen Display) werden Informationen über Zählwerk, Programmnummer, Betriebsart (Aufnahme, Wiedergabe,...) am Bildschirm eingeblendet. Weiters bietet OSD vereinfachte Bedienung über Bildschirmmenüs.